



www.lorelli.eu

DRAxTER

To y S c o o t e r

ТРОТИНЕНКА



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT

EN	Manual Instruction.....	5
BG	Инструкция за употреба.....	7
RO	Instructiuni de utilizare.....	9
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	11
RU	Инструкция по эксплуатации.....	13
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	15
AR	دليل التعليمات.....	17



BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputsva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Σάρωστη του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

HU-A QR-kód beszékkennelésével bővebb információhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scănați codul QR pentru a obține mai multe informații despre produs și manualul de instrucțiuni în mai multe limbi. Descărcați aplicația QR Scanner pe dispozitivul dvs.

AL-Skanonri kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.




PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Скенирајте QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucunu cihazınıza indiriniz.

AR-للحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة، قم بتنزيل تطبيق QR "قم بمسح رمز الاستجابة السريعة" صوبياً - على جهازك.



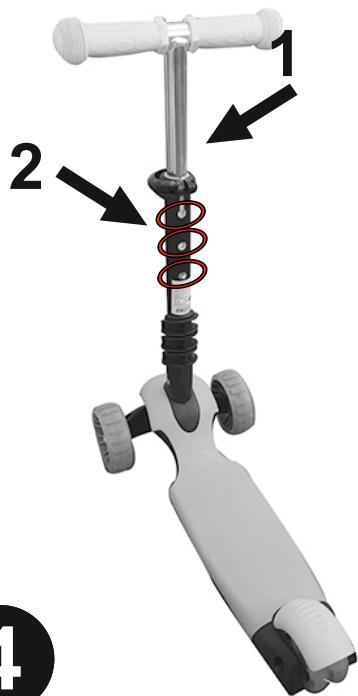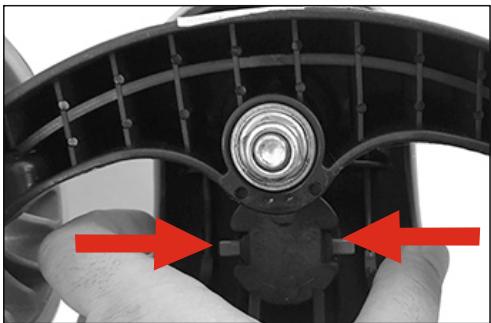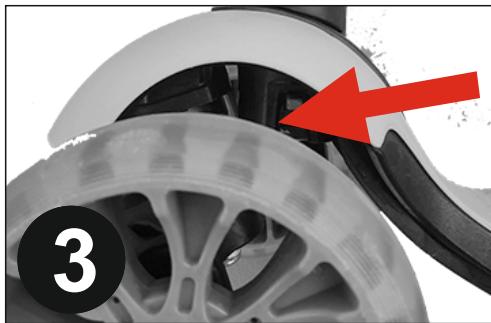

PARTS AND TOOLS

- Handlebar stem 1pc. (position 1)
- Scooter body set 1pc (position 2)

ЧАСТИ

- Кормилно стъбло 1бр. (позиция 1)
- Окомплектован корпус на тротинетката 1бр.(Позиция 2)

PIESE

- Mâneta cărmei – 1 buc. (poziție 1)
- Setul carcasei trotinetei – 1 buc.(pozitie 2)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


- Άξονας τιμονιού - 1 τεμ. (θέση 1)
- Πλήρες κυρίως σώμα πατινιού - 1 τεμ. (Θέση 2)

ЧАСТИ

- Рулевая стойка – 1 шт. (Позиция 1)
- Укомплектованный корпус самоката – 1 шт. (Позиция 2)

DELOVI

- Guvernal 1kom. (pozicija 1)
- Kompletirano telo trottineta 1kom.(Pozicija 2)

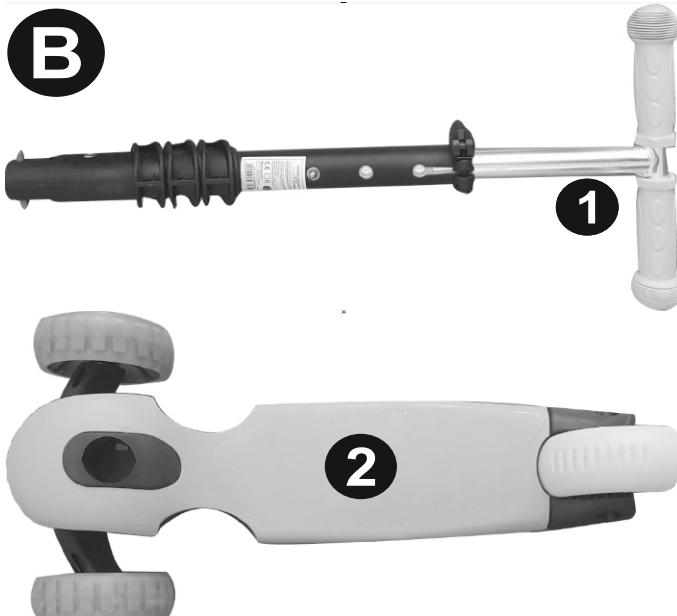

Toy Scooter DRAFTER

Manual Instruction

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

WARNING

WARNING! Read and follow all the warnings and instructions written in this manual before using the scooter!

WARNING! You shall read, follow or understand all the basic operational instructions and warnings stated in this manual, otherwise there is a serious risk of injuries as a result of collisions, falls or loss of control.

WARNING! The common sense and the good judgement are very important to avoid any accident or injury!

WARNING! The product should be properly assembled by an adult!

WARNING! Never leave the child unattended!

WARNING! To be used only under the direct adult supervision!

WARNING! Keep your fingers and toes away from all moving parts of the scooter!

WARNING! Do not modify the product!

WARNING! Protective equipment should be worn (helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads). Not to be used in traffic. 20 kg max.

WARNING! Maximum weight : 20 kg., Age: 3+ years!

WARNING! The scooter shall be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

WARNING! Before each use please inspect the suspension, the fastening and the fixing of the components and of the locking devices, because in the course of time they may lose their effectiveness.

WARNING! Do not ride in darkness !

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Risk of falling.

WARNING! Images on the title page and in the instruction manual are only illustrative and may differ from the real product.



IMPORTANT NOTE AND ADVICES



- Use the product on suitable surfaces: flat, clean, dry and where possible away from other road users.
- Be very careful when riding on wet surfaces due to reduced wheels traction and braking action!
- Keep away from roads or where there is incoming traffic.
- Do not ride on slippery surface.
- Avoid riding on stairs as the scooter might overturn causing serious injuries.
- Use at least the following protective equipment: hand/wrist, knee, head and elbow protection.
- Please check that the steering system is correctly adjusted and that all connection components are firmly secured and not broken.
- Make sure that you are ready for use in order to avoid pitching or entrapment.
- Always wear shoes.
- Mechanism to reduce speed will get hot from continuous use, do not touch after braking!
- The product shall be used by only 1 person!
- The product is not intended for extreme sports!
- Please keep your feet on the scooter plate and never ride with one single hand!

SERVICING AND MAINTENANCE

PLEASE NOTE, THE REGULAR MAINTENANCE ENHANCES THE SAFETY OF THE TOY SCOOTER.

- Please check and tighten periodically the self-locking nuts and other self-locking fixings as they may lose their effectiveness.
- Replace the bearings if they are worn! **WARNING!** - Bearings and wheels are consumable and will not be warranted!
- No modifications other than to the manufacturer's instructions shall be made.
- It is advised to inspect and maintain the scooter before use.
- Do not keep the scooter under direct sunlight or in wet places for a long time. The scooter may be damaged.
- Clean the scooter periodically and keep it dry.
- It is advised to use periodically oil for lubrication.
- You may use damp cloth and a mild detergent for cleaning the product.

SAFETY RIDING

-This scooter shall not be used on public highways. Otherwise you can cause a traffic accident. Death or serious injury can occur!

- Do not ride the product under the influence of alcohol, drugs or medicines.
- Avoid uneven pavements or pot-holes, as this may cause you to lose control of the scooter.
- Do not ride the scooter in bad weather conditions, like strong wind, heavy rain or snow.
- Please do not use the scooter or slow down the speed if the surface are poor.
- Don't carry anything in your hand while riding the scooter. Always ride it with both hands.
- Avoid the using of earphones/ headphones as they may restrict your hearing.
- Do not wear loose/ hanging clothing or scarves, as they may get caught in the wheels.
- When you are riding near parked vehicles, look out for car doors which can be opened.
- Ensure that there are no broken components and that the locking devices are engaged.
- The product is intended for users 3+ years old , 20 kg max.

BRAKING

Picture A6 .The rear wheel cover functions as a brake , apply the brake by stepping on the brake pedal (rear wheel cover).Before the first riding of your scooter it is recommended to train the applying of the brake at various speeds and in an open area, free from people and objects.**IMPORTANT!** Faster speeds require longer braking distances.**Gradually** press the brake mechanism with your foot. Sudden braking on low-traction surfaces (wet ,sandy) may cause wheel slips or falls.

CHILD SAFETY

- Never leave the child unattended.
- Always check the product for any loose screws, nuts and bolts before letting your child ride it.
- Instruct your child how to ride the scooter safety and make sure your child is capable of riding it.
- Make sure your child wear protective equipment to avoid injuries incl. helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads.
- Never let your child ride the scooter on the road.

ASSEMBLY

ASSEMBLY

Insert the steering stem into the intended opening, press the lock button and push down until you hear the „click“ sound (Pictures 1 and 2)

FOLDING

Press the locking button and pull-up the handlebar stem (Picture 3)

HEIGHT ADJUSTMENT

1st step- Ensure you release the locking mechanism (Picture4,position 1)

2nd step- Press the Button (Picture 4 , position 2) and set from 3 positions

3th step- Ensure the locking mechanism is closed (Picture4,position 1)

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции, написани в това ръководство, преди да използвате тротинетката!

ВНИМАНИЕ! Трябва да прочетете, следвате или разбирайте всички основни експлоатационни инструкции и предупреждения, посочени в това ръководство, в противен случай съществува сериозен риск от наранявания в резултат на сблъсъци, падания или загуба на контрол.

ВНИМАНИЕ! Здравият разум и добрата преценка са много важни, за да се избегне злополука или нараняване!

ВНИМАНИЕ! Продуктът трябва да бъде сглобен правилно от възрастен!

ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор!

ВНИМАНИЕ! Да се използва само под прякото наблюдение на възрастни!

ВНИМАНИЕ! Държте пръстите на ръцете и краката далеч от всички подвижни части на тротинетката!

ВНИМАНИЕ! Не модифицирайте продукта!

ВНИМАНИЕ! При употреба следва да се носят предпазни средства (каски, ръкавици, наколенници, налакътници). Да не се използват по платното за движение на превозни средства. Максимум 20 кг.!

ВНИМАНИЕ! Максимално тегло 20 кг., Възраст: 3+ години!

ВНИМАНИЕ! Скутерът се използва с повишено внимание, тъй като се изисква умение за избягване на падания или сблъсъци, причиняващи наранявания на потребителя или трети страни!

ВНИМАНИЕ! Преди всяка употреба, инспектирайте окачването, закрепването и фиксирането на компонентите и заключващите устройства, тъй като с течение на времето те могат да загубят своята ефективност.

ВНИМАНИЕ! Не Карайте в мрак!

ВНИМАНИЕ! Неподходящо за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от падане

ВНИМАНИЕ! Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.

БДС EN 71

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА И СЪВЕТИ



- Използвайте продукта върху подходящи повърхности: плоски, чисти, сухи и където е възможно далеч от други участници в движението.
- Бъдете много внимателни, когато карате по мокри повърхности поради намалено сцепление на колелата и спирачно действие!
- Дръжте далеч от пътища или където има входящ трафик.
- Не карайте по хълзгава повърхност.
- Избягвайте карането по стълби, тъй като скутерът може да се преобърне, причинявайки сериозни наранявания.
- Използвайте най-малко следното защитно оборудване: каски, ръкавици, наколенници, налакътници
- Моля, проверете дали кормилната уредба е правилно настроена и всички компоненти на връзката са здраво закрепени и не са счупени.
- Уверете се, че сте подгответи за употреба, за да избегнете инциденти или нараняване.
- Винаги носете обувки.
- Механизмът за намаляване на скоростта ще се нагрее при продължителна употреба, не пипайте след спиране!
- Продуктът трябва да се използва само от 1 човек!
- Продуктът не е предназначен за екстремни спортове!
- Моля, дръжте краката си върху дъската на Тротинетката и никога не карайте с една ръка!

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, РЕГУЛЯРНАТА ПОДДРЪЖКА УВЕЛИЧАВА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРОТИНЕТКАТА.

- Проверявайте и затягайте периодично самозаключващите се гайки и другите фиксиращи елементи, тъй като те могат да загубят своята ефективност.
- Заменете лагерите, ако е необходимо ! ВНИМАНИЕ! - Лагерите и колелата са консумативи и няма да бъдат включени в гаранцията !
- Не се правят промени, различни от инструкциите на производителя.
- Препоръчва се да проверите и поддържките скутера преди употреба.
- Не съхранявайте скутера дълго време под пряка слънчева светлина или на влажни места. Скутерът може да се повреди.
- Почиствайте скутера периодично и го поддържайте сух.
- Можете да използвате влажна кърпа и мек почистващ препарат за почистване на продукта.

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Този скутер не трябва да се използва по платното за движение на превозни средства, в противен случай може да причините пътен инцидент. Може да последва смърт или опасно нараняване.
- Не карайте продукта под въздействието на алкохол, наркотики или лекарства.
- Избягвайте неравномерни настилки или дупки, тъй като това може да доведе до загуба на контрол върху тротинетката.
- Не карайте тротинетката при лоши метеорологични условия, като силен вятър, силен дъжд или сняг.
- Моля, не използвайте тротинетката или намалете скоростта, ако условията по повърхността за каране са лоши.
- Продуктът е предназначен за потребители на възраст 3+, 20kg. максимум.
- Не носете нищо в ръка, докато карате тротинетката. Винаги я карайте с две ръце.
- Избягвайте използването на слушалки, тъй като те могат да ограничат слуха ви.
- Не носете свободни / висящи дрехи или шалове, тъй като те могат да се захванат в колелата.
- Когато се движите в близост до паркирани превозни средства, внимавайте за вратите им, които могат да се отворят.
- Уверете се, че няма счупени компоненти и че заключващите устройства са изправни.

МЕТОД ЗА СПИРАНЕ

Капакът на задните колела функционира като спирачка, задействайте като стъпвате върху нея(снимка А6). Преди първото каране на вашия скутер се препоръчва да тренирате прилагането на спирачката с различни скорости и на открито, без хора и предмети. **ВАЖНО**, по-високите скорости изискват по-дълги спирачни разстояния! С петата на крака **постепенно** упражните натиск върху спирачния механизъм. Внезапното спиране на повърхности с ниско сцепление (мокри, пясъчни) може да причини хълзгане, загуба на контрол и падане .

БЕЗОПАСТНОСТ НА ДЕТЕТО

- Никога не оставяйте детето без надзор и не позволявайте на детето да кара скутер по пътното платно.
- Винаги проверявайте продукта за разхлабени винтове, гайки и болтове, преди да оставите детето да го кара.
- Инструктирайте детето си как да кара безопасността на тротинетката и се уверете, че детето ви е способно да го кара.
- Уверете се, че детето ви носи защитни средства, за да избегне наранявания вкл. каска, ръкавици, наколенки и налакътници

МОНТАЖ

РАЗГЪВАНЕ-Поставете кормилното стъбло в предвиденият отвор на тротинетката, натиснете фиксиращият бутон и натиснете надолу докато чуете звук „Клик“(Снимка 1 и 2)

СГЪВАНЕ-Натиснете заключващия механизъм и издърпайте стъблото на кормилото (Снимка 3)

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНА

1-ва стъпка - Уверете се, че сте освободили заключващия механизъм. (Снимка 4, позиция 1)

2-ра стъпка - Натиснете бутона (Снимка 4, позиция 2) и изберете от 3те позиции като движите нагоре или надолу.

3-та стъпка - Уверете се, че заключващият механизъм е затворен. (Снимка 4, позиция 1)

(RO) IMPORTANT! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI A LE PĂSTRA PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE.

ATENȚIE

ATENȚIE! Cititi și respectati toate avertizările și instrucțiunile, conținute în acest manual, înainte de a utiliza trotineta !

ATENȚIE! Trebuie să citiți, respectați sau înțelegeți toate instrucțiunile și avertizările principale de exploatare, menționate în cadrul manualului, în caz contrar este prezent riscul serios de producerea unor vătămări în urma unor impacturi, căderi sau pierdere de control.

ATENȚIE! Bunul simț și judecata sunt foarte importante pentru prevenirea producerii unor accidente sau vătămări !

ATENȚIE! Produsul trebuie montat corect de către un adult !

ATENȚIE! Niciodată nu lăsați copii fără supraveghere !



ATENȚIE! A se utilizează doar sub supravegherea directă a adulților !

ATENȚIE! Țineți degetele mâinilor și picioarelor dvs. la distanță de toate piesele mobile ale trotinetei !

ATENȚIE! Nu aduceți modificări produsului !

ATENȚIE! La utilizarea produsului trebuie purtat echipament de protecție individuală (căști, mănuși, genunchiere, cotiere) ! A nu se utiliza pe carosabilul !

Maxim 20 kg ! **ATENȚIE!** Greutate maximă: 20 kg ! Vârstă: 3+ ani!

ATENȚIE! Scooter-ul trebuie utilizat cu atenție sporită, întrucât necesită abilități legate de prevenirea căderilor sau impacturilor, care ar putea provoca vătămarea utilizatorului sau a unor persoane terțe !

ATENȚIE! Înainte de fiecare utilizare, verificați suspendarea, fixarea și blocarea componentelor și a dispozitivelor de blocare, întrucât în cursul timpului ele și-ar putea pierde eficacitatea.

ATENȚIE! Nu conduceți trotineta pe întuneric !

ATENȚIE! Produsul nu este potrivit copiilor în vîrstă de sub 36 de luni. Conține piese mici. Pericol de cădere

ATENȚIE! Illustrațiile de pe pagina de titlu și din cadrul manualului sunt exemple și ar putea difera de produsul real

EN 71 



OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ ȘI RECOMANDĂRI

- Produsul trebuie utilizat pe suprafețe potrivite: plane, curate, uscate, dacă este posibil, la distanță de alții participanți la circulația.
- Fiiți foarte atenți când conduceți pe suprafețe umede din cauza adezunii scăzute a roțiilor cu carosabil și acțiunii reduse a frânelor !
- Păstrați departe de drumuri sau de locuri cu trafic de intrare.
- Nu conduceți pe suprafețe alunecătoare.
- Evitați conducederea scooter-ului pe scări, întrucât acesta s-ar putea răsturna și a provoca vătămări serioase.
- Folosiți minim următorul echipament de protecție: căști, mănuși, genunchiere, cotiere.
- Vă rugăm să verificați dacă sistemul de direcționare este setat în mod corespunzător și toate componentele îmbinării sunt bine fixate și nu sunt frânte.
- Asigurați-vă că sunteți bine pregătit pentru utilizarea trotinetei pentru a evita producerea unor accidente sau vătămări.
- Întotdeauna purtați pantofi.
- Mecanismul pentru reducerea vitezei se va încălzi în urma utilizării prelungite, nu atingeți după oprirea trotinetei !
- Produsul trebuie utilizat doar de către 1 persoană !
- Produsul nu este destinat sporturilor extreme !
- Vă rugăm a vă ține picioarele pe bordul trotinetei și a nu conduce niciodată trotineta cu o singură mână !

6ÎNTREȚINERE SI SERVICIU

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE FAPTUL CĂ ÎNTRĂȚINEREA REGULATĂ A TROTINETEI CREȘTE SIGURANȚA SA.

- Verificați și strângeți periodic piulițele autoblocante și restul elementelor de fixare, întrucât și-ar putea pierde eficacitatea.
- Înlocuiți rulmenții, dacă este cazul ! ATENȚIE ! – Rulmenții și roțile sunt consumabile și nu vor fi acoperite de garanția !
- Nu aduceți modificări, care diferă de cele recomandate în instrucțiunile producătorului.
- Vă recomandăm să verificați și să asigurați întreținerea scooter-ului înainte de utilizare.
- Nu lăsați scooter-ul prea mult timp sub acțiunea razelor solare directe sau în locuri umede. Aceasta ar putea provoca defectarea sa.
- Curățați trotineta periodic, aceasta trebuie menținută uscată.
- Ati putea curăța produsul cu o lavetă umezită în detergent cu acțiune moderată.

MANUAL DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

- Scooter-ul nu trebuie condus pe carosabilul de circulație a autovehiculelor, în caz contrar s-ar putea produce accidente rutiere. Ar putea avea loc deces sau vătămări serioase.
- Nu conduceți trotineta sub influența alcoolului, drogurilor sau a unor medicamente.
- Evitați pavajele cu inegalități sau gropi, întrucât ele ar putea provoca pierderea controlului asupra trotinetei.
- Trotineta nu trebuie condusă la prezența unor condiții meteo nefavorabile, precum vânt puternic, ploi torențiale sau zăpadă.
- Vă rugăm să nu conduceți trotineta sau să reduce viteza dacă condițiile rutiere sunt necorespunzătoare.
- Produsul este destinat să fie utilizat de către persoane în vîrstă de 3+ ani, cu greutate maximă de 20 kg.
- Nu țineți nimic în mâini în timp ce conduceți trotineta. Trotineta trebuie condusă întotdeauna cu ambele mâini.
- Evitați folosirea căștilor, întrucât ele ar putea delimita auzul dvs.
- Nu purtați haine sau fulare lejere/ atârnante, întrucât este posibilă prinderea acestora în roțile trotinetei.
- Dacă vă deplasați în apropierea unor autovehicule parcate, feriți-vă de ușile acestora, care să ar putea deschide.
- Asigurați-vă că nu sunt prezente componente frânte și că dispozitivele de blocare sunt în bună stare de funcționare.

METODĂ DE OPRIRE

Capacul roților din spate actionează ca o frână, actionați frâna prin apăsarea pedalei de frână (Imagine A6). Înaintea primei utilizări a scooter-ului dvs. vă recomandăm să exercitați acțiunea frânei la diferite viteze și în aer liber, în absența unor persoane și obiecte. **IMPORTANT**, vitezele mai mari necesită distanțe de oprire mai lungi! Apăsați treptat mecanismul de frânare cu piciorul. Oprirea bruscă pe suprafețe cu adeziune scăzută (suprafețe ude, acoperite cu nisip) ar putea provoca alunecare, pierderea controlului și cădere.

SIGURANȚA COPILULUI

- Niciodată nu lăsați copilul fără supraveghere și nu permiteți copilului să conduce trotineta pe carosabilul.
- Înaintea verificării produsului pentru prezența unor șuruburi, piulițe și bolturi slăbite, înainte de a lăsa copilul să conduce trotineta.
- Înstruiți copilul dvs. cu privire la conducerea trotinetei în condiții de siguranță, asigurați-vă că copilul este în stare să conduce trotineta.
- Asigurați-vă că copilul dvs. poartă echipament de protecție, pentru evitarea producerii vătămărilor în urma căderilor, inclusiv cască, mănuși, genunchiere și cotiere.

MONTARE

DESFACERE: Introduceți mânera cârmei în orificiul prevăzut în trotinetă, apăsați în jos butonul de fixare până la auzirea sunetului de "înclichetare". (Imagine 1 și 2).

PLIERE – Apăsați mecanismul de blocare și trageți mânera cârmei (Imagine 3)

REGLAREA ÎNĂLTĂRIMII

Pasul 1 – Asigurați-vă că ati eliberat mecanismul de blocare (Imagine 4, poziție 1)

Pasul 2 – Apăsați butonul (Imagine 4, poziție 2), alegeti dintre cele 3 poziții, prin deplasare în sus sau în jos.

Pasul 3 – Asigurați-vă că mecanismul de blocare este închis (Imagine 4, poziție 1).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ GR ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες, που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε το πατίνι!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να διαβάσετε, ακολουθήστε ή κατανοήστε όλες τις βασικές οδηγίες λειτουργίας και προειδοποιήσεις που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού λόγω σύγκρουσης, πτώσεων ή απώλειας ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η κοινή λογική και η σωστή κρίση είναι πολύ σημαντικά, για την αποφυγή ατυχήματος ή τραυματισμού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά από ενήλικα!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επιβλεψη!



ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επιβλεψη ενηλίκων! **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλά σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη του πατινιού!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τροποποιείτε το προϊόν !!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη, γάντια, επιγονατίδες, περιαγκώνιδες). Μην το χρησιμοποιείτε σε δρόμους, που κυκλοφορούν οχήματα. Μέγιστο βάρος 20 χγρ. !

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέγιστο βάρος 20 κιλά, Ηλικία: 3+ ετών!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πατίνι πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, καθώς απαιτείται ικανότητα για αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων, προκαλώντας τραυματισμούς στο χρήστη ή σε τρίτους!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την ανάρτηση, τη σύνδεση και τη σταθερότητα των εξαρτημάτων και των μηχανισμών κλειδώματος, καθώς ενδέχεται να χάσουν την λειτουργικότητά τους με την πάροδο του χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην οδηγείτε στο σκοτάδι!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πτώσης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες στην αρχική σελίδα και στο εσωτερικό των οδηγιών είναι ενδεικτικές και είναι πιθανόν να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

EN 71 CE



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κατάλληλους δρόμους: επίπεδους, καθαρούς, στεγνούς και όπου υπάρχει δυνατότητα μακριά από κίνηση.
- Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν οδηγείτε σε βρεγμένους δρόμους, λόγω μειωμένης πρόσφυσης των τροχών και αναποτελεσματικού φρεναρίσματος!
- Μακριά από δρόμους ή κυκλοφορία εισόδου.
- Μην οδηγείτε σε ολισθηρές επιφάνειες.
- Αποφεύγετε την οδήγηση σε σκάλες, καθώς το πατίνι μπορεί να αναποδογυρίσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε το λιγότερο, τον ακόλουθο προστατευτικό εξοπλισμό: κράνος, γάντια, επιγονατίδες, περιαγκώνιδες
- Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός του τιμονιού έχει ρυθμιστεί σωστά και ότι όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι καλά στερεωμένα και δεν έχουν σπάσει.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι για χρήση, για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς.
- Να φοράτε πάντα παπούτσια.
- Ο μηχανισμός μείωσης της ταχύτητας θα θερμανθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, για αυτό μην αγγίζετε μετά το σταμάτημα!
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από 1 άτομο!
- Το προϊόν δεν προορίζεται για extreme sports!
- Κρατήστε τα πόδια σας στην σανίδα του πατινιού και μην οδηγείτε ποτέ με το ένα χέρι!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ, Η ΤΑΧΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ.

- Ελέγχετε και σφίγγετε ταχτικά τα παζιμάδια ασφαλείας και τα άλλα συνδετικά στοιχεία, καθώς ενδέχεται να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους.
- Αντικαταστήστε τα ρουλεμάν εάν είναι απαραίτητο! **ΠΡΟΣΟΧΗ!** - Τα ρουλεμάν και οι τροχοί είναι αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση!
- Δεν γίνονται αλλαγές που αποκλίνουν από τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Συνιστάται να ελέγχετε και να συντηρείτε το πατίνι πριν από τη χρήση.
- Μην αποθηκεύετε το πατίνι εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά μέρη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πατίνι μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Καθαρίζετε ταχτικά το πατίνι και διατηρείτε το στεγνό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το προϊόν.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αυτό το πατίνι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δρόμους, που κυκλοφορούν οχήματα, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
- Μην οδηγείτε το προϊόν υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
- Αποφεύγετε ανώμαλους δρόμους ή λακούβες, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του πατινιού.
- Μην οδηγείτε το πατίνι σε κακές καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρούς ανέμους, δυνατή βροχή ή χιόνι.
- Μην χρησιμοποιείτε το πατίνι ή να μειώνετε την ταχύτητα όταν οι συνθήκες του δρόμου είναι ακατάλληλες.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήστες 3+ ετών και μέγιστο βάρος 20 κλγ.
- Μην κρατάτε τίποτα στα χέρια σας ενδών αδηγείτε το πατίνι. Πάντα να το οδηγείτε και με τα δύο χέρια.
- Αποφύγετε τη χρήση ακουστικών, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν την ακοή σας.
- Μην φοράτε χαλαρά /κρεμαστά ρούχα ή καστόλ, διότι μπορεί να πιαστούν στους τροχούς.
- Όταν οδηγείτε κοντά σε σταθμευμένα οχήματα, προσέχετε τις πόρτες τους, οι οποίες μπορεί να ανοίξουν.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα και ότι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι σε καλή καπάσταση.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το κάλυμμα των πίσω τροχών λειτουργεί ως φρένο, το οποίο ενεργοποιείτε πατώντας το (φωτ. Α6). Πριν οδηγήσετε το πατίνι σας για πρώτη φορά, συνιστάται να ασκήσετε στην εφαρμογή του φρένου σε διαφορετικές ταχύτητες και σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς άτομα ή αντικείμενα. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Οι υψηλότερες ταχύτητες απαιτούν μεγαλύτερες αποστάσεις φρεναρίσματος. Πιέστε σταδιακά το μηχανισμό φρένων με το πόδι σας. Το ξαφνικό σταμάτημα σε επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης (υγρές, αμμώδεις) μπορεί να προκαλέσει ολισθηση, απώλεια ελέγχου και πτώση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη και μην του επιτρέπετε να οδηγεί το πατίνι σε δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων.
- Ελέγχετε πάντα το προϊόν για χαλαρές βίδες, παζιμάδια και μπουλόνια πριν αφήσετε το παιδί να το οδηγήσει.
- Δώστε οδηγίες στο παιδί σας πώς να οδηγεί με ασφάλεια το πατίνι και βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι σε θέση να το οδηγήσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας φέρει προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγει τραυματισμούς, όπως κράνος, γάντια, επιγονατίδες και περιαγκωνίδες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ - Εισαγάγετε τον άξονα του τιμονιού στην οπή που προβλέπεται, πατήστε το κουμπί στερέωσης και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό όχο "ΚΛΙΚ" (φωτ. 1 και 2). **ΔΙΠΛΩΣΗ** - Πιέστε τον μηχανισμό ασφάλισης και τραβήγτε το στέλεχος του τιμονιού (φωτ. 3)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

Βήμα 1 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε απελευθερώσει τον μηχανισμό ασφάλισης, (φωτ. 4, θέση 1)

Βήμα 2 - Πιέστε το κουμπί (φωτ. 4 θέση 2) και επιλέξτε μία από τις 3 θέσεις ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας.

Βήμα 3 - Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης έχει κλειδώσει. (φωτ. 4, θέση 1)

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.

RU

ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Прочтите перед эксплуатацией самоката и соблюдайте все предупреждения и инструкции, описанные в настоящем руководстве!

ВНИМАНИЕ! Необходимо прочитать, понимать и выполнять все основные эксплуатационные инструкции и предупреждения, указанные в этом руководстве, при несоблюдении которых существует серьезная опасность травм, вследствие столкновений, падений или потери контроля над управлением.

ВНИМАНИЕ! Благоразумие и правильная оценка ситуации очень важны для того, чтобы избежать несчастного случая или травм!

ВНИМАНИЕ! Правильную сборку изделия должен осуществлять взрослый человек!

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

ВНИМАНИЕ! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!

ВНИМАНИЕ! Держите пальцы рук и ног вдали от всех подвижных частей самоката!



ВНИМАНИЕ! Не модифицируйте продукт!

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации следует носить защитное снаряжение (шлемы, перчатки, наколенники, налокотники)! Не следует кататься по проезжей части дороги. Максимум 20 кг.! **ВНИМАНИЕ!** Максимальный вес пользователя: 20 кг. Возраст: 3+ лет!

ВНИМАНИЕ! Использование скутера требует повышенного внимания, поскольку необходимы умения, чтобы избежать падений или столкновений, приводящих к травмам пользователя или третьих лиц!

ВНИМАНИЕ! Перед каждым употреблением проверяйте навешивание, крепление и фиксацию компонентов и запирающих устройств, так как со временем они могут утратить свою эффективность.

ВНИМАНИЕ! Нельзя кататься в темное время суток!

ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей младше 36 месяцев. Мелкие части. Опасность падения.

ВНИМАНИЕ! Изображения на титульной странице и внутри руководства являются ориентировочными и могут отличаться от реального изделия

EN 71 CE



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И СОВЕТЫ

- Используйте самокат на подходящих поверхностях: плоских, чистых и сухих, и там, где возможно, – вдали от других участников дорожного движения.
- Будьте очень осторожны при езде по мокрым поверхностям, вследствие меньшего сцепления колес и тормозного действия!
- Придерживайтесь езды вдалеке от дорог или избегайте таких, где есть входящий трафик.
- Не передвигайтесь по скользкой поверхности.
- Избегайте катания по лестницам, поскольку скутер может перевернуться и стать причиной серьезных травм.
- Используйте как минимум следующее защитное снаряжение: шлемы, перчатки, наколенники, налокотники.
- Проверьте, правильно ли настроена рулевая установка,очно ли фиксированы все компоненты, нет ли каких-нибудь повреждений.
- Убедитесь, что вы достаточно подготовлены к езде на самокате, чтобы избежать инцидентов или травм.
- Всегда носите обувь.
- Механизм убавления скорости нагревается при длительном употреблении, не трогайте после остановки!
- Самокатом должен пользоваться только один человек!
- Продукт не предназначен для экстремальных видов спорта!
- Ставьте ноги на деку самоката и никогда не управляйте одной рукой!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД УВЕЛИЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ САМОКАТА.

- Проверяйте и периодически затягивайте самозапирающиеся гайки и прочие фиксирующие элементы, так как они могут утратить свою эффективность.
- Замените подшипники, если это необходимо! **ВНИМАНИЕ!** Подшипники и колеса являются расходным материалом и не будут включены в гарантию!
- Нельзя делать перемены, отличающиеся от инструкций производителя.
- Рекомендуется проверять и делать уход перед употреблением самоката.
- Не оставляйте на длительный срок самокат под непосредственным солнечным светом или в местах с сыростью. Он может испортиться.
- Периодически очищайте самокат и поддерживайте его сухим.
- Для очистки можно использовать влажное полотенце и мягкое чистящее средство.

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- На данном скутере нельзя кататься по проезжей части дороги, так как существует опасность стать причиной дорожного происшествия. Это может привести к смерти или опасной травме.
- Не катайтесь под воздействием алкоголя, наркотиков и лекарств.
- Избегайте неровных настилов или ям, которые могут привести к потере контроля над самокатом.
- Нельзя ездить на самокате в неблагоприятную погоду: сильный ветер, ливень или обильный снегопад.
- Не используйте самокат или убавьте скорость при плохих дорожных условиях.
- Продукт предназначен для пользователей 3+ лет, максимальный вес 20 кг.
- Пока управляете самокатом, руки должны быть свободны. Всегда управляйте им двумя руками.
- Избегайте пользоваться наушниками, поскольку они могут ограничить ваше слуховое восприятие.
- Не носите просторную / свисающую одежду или шарфы, так как они могут зацепиться за колеса.
- Когда проезжаете в непосредственной близости мимо припаркованных транспортных средств, будьте осторожны – кто-то может открыть дверцу.
- Убедитесь, что все части цели и запирающие устройства исправны.

МЕТОД ТОРМОЖЕНИЯ

Крыло задних колес функционирует в качестве тормоза, который действует, когда нога ступит на него (Фото А6). Перед первой ездой на вашем самокате рекомендуется потренироваться в умении тормозить при различных скоростях, выбрав безлюдное и открытое место. **ВАЖНО:** чем выше скорость, тем длиннее тормозные расстояния. **Постепенно** нажимайте ногой на тормозной механизм. Экстренное торможение на поверхностях с низким сцеплением (мокрых, песчаных) может вызывать скольжение, потерю контроля и падение.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА

- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра и не разрешайте ему кататься на скутере по проезжей части дороги.
- Прежде чем позволить ребенку кататься, всегда проверяйте, не раскрутись ли винты, гайки и болты.
- Проинструктируйте ребенка насчет безопасной езды и убедитесь, что он способен делать это.
- Убедитесь, что ребенок носит защитное снаряжение, включая шлем, перчатки, наколенники и налокотники, чтобы предохранить его от травм.

СБОРКА

РАСКЛАДЫВАНИЕ: Поставьте рулевую стойку в предусмотренное отверстие самоката, нажмите фиксирующую кнопку и продолжайте нажимать вниз до тех пор, пока услышите звук «щелк» (Фото 1 и 2).

СКЛАДЫВАНИЕ: Нажмите складывающий механизм и вытяните рулевую стойку (Фото 3).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

1-й шаг. Убедитесь, что вы освободили запирающий механизм (Фото 4, позиция 1).

2-й шаг. Нажмите кнопку (Фото 4, позиция 2) и выберите из трех позиций, двигая вверх или вниз.

3-й шаг. Убедитесь, что запирающий механизм закрыт (Фото 4, позиция 1).

VAŽNO! PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVATI ZA BUDUĆE REFERENCE.



PAŽNJA

PAŽNJA! Pre upotrebe trottineta pročitajte i sledite sva upozorenja i uputstva napisana u ovom uputstvu!

PAŽNJA! Morate pročitati, slediti ili razumeti sva osnovna uputstva za upotrebu i upozorenja u ovom uputstvu, jer u suprotnom postoji ozbiljan rizik od povreda usled sudara, padova ili gubitka kontrole.

PAŽNJA! Zdrav razum i dobra prosudba su veoma važni kako bi se izbegla nezgoda ili povrede!

PAŽNJA! Proizvod mora pravilno da sastavi odrasla osoba!

PAŽNJA! Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!

PAŽNJA! Koristite samo pod direktnim nadzorom odraslih!

PAŽNJA! Držite prste ruku i nožne prste dalje od svih pokretnih delova trottineta!

PAŽNJA! Ne prepravljati proizvod!

PAŽNJA! Tokom upotrebe treba nositi zaštitnu opremu (kacige, rukavice, jastučići za kolena, laktove). Ne koristite na putu. Maksimalno 20 kg. !! **PAŽNJA!** Maksimalna težina 20 kg., Starost: 3+ godina!

PAŽNJA! Trottinet treba koristiti s oprezom, jer zahteva mogućnost izbegavanja padova ili sudara koji mogu naneti povrede korisniku ili trećim licima!

PAŽNJA! Pre svake upotrebe, pregledajte ogibljenje, pričvršćivanje i učvršćivanje komponenata i uređaja za zaključavanje, jer mogu vremenom izgubiti svoju efikasnost.

PAŽNJA! Ne vozite u mraku!

PAŽNJA! Nije pogodno za decu mlađu od 36 meseci. Mali delovi. Opasnost od pada

PAŽNJA! Slike na naslovnoj stranici i u uputstvu su primeri i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda

EN 71



VAŽNA NAPOMENA I SAVETI

- Proizvod koristite na pogodnim površinama: ravnim, čistim, suvim i tamo gde je to moguće, daleko od drugih učesnika u saobraćaju.
- Budite vrlo oprezni kada vozite po vlažnim površinama zbog smanjenog vučenja kotača i kočenja!
- Držite se dalje od puteva ili ulaznog saobraćaja.
- Ne vozite na klizavim površinama.
- Izbegavajte vožnju stepenicama, jer se skuter može prevrnuti i prouzrokovati ozbiljne povrede.
- Koristite najmanje sledeću zaštitnu opremu: kacige, rukavice, jastučići za kolena, jastučići za laktove
- Proverite da li je upravljač pravilno podešen i da li su sve priključne komponente čvrsto pričvršćene i nisu pokidane.
- Obavezno se pripremite za upotrebu da biste izbegli nezgode ili povrede.
- Uvek nosite cipele.
- Proizvod treba da koristi samo jedna osoba.
- Proizvod nije namenjen za ekstremne sportove.
- Držite noge na skuteru i nikada se ne vozite jednom rukom!

ODRŽAVANJE I SERVIS

MOLIMO VAS DA IMATE NA UMU DA SE REDOVNIM ODRŽAVANJEM POVEĆAVA SIGURNOST BEZBEDNOSTI TROTINETA.

- Povremeno proverite i zategnjte matice i ostale pričvršćivače, jer mogu izgubiti svoju efikasnost.
- Po potrebi zamenite ležajevi! **PAŽNJAL** - Ležajevi i točkovi su potrošni materijal i neće biti obuhvaćeni garancijom!
- Nisu izvršene nikakve druge izmene osim uputstava proizvođača.
- Preporučuje se da proverite i održavate skuter pre upotrebe.
- Ne čuvajte skuter na direktnom suncu ili na vlažnim mestima duže vreme. Skuter se može oštetiti.
- Povremeno očistite skuter i čuvajte ga suvim.
- Preporučuje se upotreba periodičnog ulja za podmazivanje.
- Za čišćenje proizvoda možete koristiti vlažnu krupu i blagji deterdžent.

RUKOVODSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU

- Ovaj trotinet ne sme se koristiti na kolovozu, u suprotnom možete prouzrokovati saobraćajnu nezgodu. Može doći do smrti ili teške povrede.
- Ne vozite proizvod pod uticajem alkohola, lekova ili lekova.
- Izbegavajte neravne površine ili rupe, jer to može rezultirati gubitkom kontrole skutera.
- Ne vozite skuter po lošem vremenu, kao što su jaki vetrovi, jaka kiša ili sneg.
- Molimo ne koristite skuter i ne smanjujte brzinu ako su uslovi za vožnju loši.
- Proizvod je namenjen korisnicima maksimalno od 3+, 20 kg.
- Ne vozite ništa u ruci dok vozite trotinet. Uvek ga vozite obe ruke.
- Izbegavajte upotrebu slušalica jer mogu smanjiti sluh.
- Ne nosite labavu / viseću odeću ili šalove jer se mogu zaglaviti u točkovima.
- Kad se vozite u blizini parkiranih vozila, pripazite na njihova vrata koja se mogu otvoriti.
- Proverite da nema slomljenih komponenti i da su uređaji za zaključavanje u dobrom stanju.

METOD ZAUSTAVLJANJA

Slika 4. Poklopac zadnjeg kotača funkcioniše kao kočnica, aktivirajte kočnicu pritiskom na papučicu kočnice (poklopac zadnjeg točka). Pre prve vožnje skuterom, preporučuje se vežbanje kočnice pri različitim brzinama i na otvorenom, bez ljudi ili predmeta. **VAŽNO**, brže brzine zahtevaju veće kočne puteve! **Postepeno** pritisnite kočni mehanizam nogom. Iznenadno zaustavljanje površina sa slabim prijanjanjem (vlažno, peskovito) može prouzrokovati klizanje, gubitak kontrole i pad.

BEZBEDNOST DETETA

- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Uvek proverite da li proizvod ima labave zavrtnje, navrtke i vijke pre nego što pustite dete da ga vozi.
- Uputite dete kako da se vozi bezbednošću skutera i budite sigurni da će ga dete moći voziti.
- Uverite se da vaše dete nosi zaštitnu opremu da ne bi došlo do povreda, uključujući kacigu, rukavice, jastučići za kolena i jastuci za laktove.
- Nikada ne dozvolite detetu da vozi skuterom po putu.

MONTAŽA

RASKLAPANJE

Umetnите stup upravljača u predviđenu rupu na skuteru, pritisnite gumb za zaključavanje i pritisnite dolje dok ne čujete zvuk "Klik".(slika 1, položaj 2)

SKLAPANJE

Izvucite mehanizam za zaključavanje i preklopite držać upravljača (slika 2)

POPRAVKА VISINE

Korak 1 - Obavezno otpustite mehanizam za zaključavanje.

Korak 2 - Pritisnite dugme (Slika 4, pozicija 2) i izaberite iz 3 položaja pomeranjem gore ili dole.

Korak 3 - Proverite da li je mehanizam za zaključavanje zatvoren.(Slika 4, pozicija 1)

دليل التعليمات الخاص بسكوتر سمارت (SMART)

مهم - اقرأ الدليل بعناية واحفظ به للرجوع إليه في المستقبل!

تحذير

تحذير ! اقرأ جميع التحذيرات والتعليمات المكتوبة في هذا الدليل واتبعها قبل استخدام السكوتر !

تحذير ! يجب عليك قراءة جميع تعليمات التشغيل والتحذيرات الأساسية المذكورة في هذا الدليل أو اتباعها أو فهمها، وإلا فسيكون هناك خطر كبير للإصابة نتيجة لاصطدامات أو السقوط أو فقدان السيطرة.

تحذير ! إن الفطرة السليمة والحكم الجيد مهمان جدًا لتجنب أي حادث أو إصابة!

تحذير ! يجب أن يتم تجميع المنتج بشكل صحيح بواسطة شخص بالغ!

تحذير ! يُنصح ترك الطفل دون إشراف أو مراقبة!

تحذير ! يُستخدم فقط تحت اشراف البالغين المباشر!

تحذير ! أبقي أصابع ديدك وقدميك بعيداً عن جميع الأجزاء المتحركة في السكوتر !

تحذير ! لا تقم بتعديل المنتج !

تحذير ! يجب ارتداء معدات الحماية (الخوذات، القفازات، وسادات الركبة، وسادات المرفق). لا يجوز استخدامها في حركة المرور. 20 كجم كحد أقصى.

تحذير ! الحد الأقصى للوزن: 20 كجم، العمر: +3 سنوات!

تحذير ! يجب استخدام السكوتر بحذر، حيث أن المهارة مطلوبة لتجنب السقوط أو الاصطدامات التي تسبب إصابة المستخدم أو الغير.

تحذير ! قبل كل استخدام، يرجى فحص نظام تعليق وربط وتثبيت المكونات وأجهزة القفل، لأنها قد تفقد فاعليتها مع مرور الوقت.

تحذير ! لا تقدّم المنتج في الظلام!

تحذير ! غير مناسب للأطفال الأقل من 36 شهراً. أجزاء صغيرة. خطر السقوط.

تحذير ! الصور الموجودة على صفحة العنوان وفي دليل التعليمات هي صور توضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.



EN 71

ملاحظة ونصائح هامة

-استخدم المنتج على الأسطح المناسبة: مسطحة ونظيفة وجافة ويعيدها عن مستخدمي الطريق الآخرين حيثما أمكن ذلك.

-كن حذراً جدًا عند القيادة على الأسطح المبللة نظراً لانخفاض قوة جر العجلات وعمل المكابح!

-ابعد عن الطرق أو حيث توجد حركة مرور واردة.

-لا تقدّم على سطح زلق.

-تجنب صعود السالم لأن السكوتر قد ينقلب ويسبب إصابات خطيرة.

-استخدم معدات الحماية التالية على الأقل: حماية اليدين/ الرسغ والركبة والرأس والمرفق.

-يرجى التأكد من ضبط نظام التوجيه بشكل صحيح وأن جميع مكونات التوصيل مثبتة بإحكام وغير مكسورة.

-تأكد من أنك جاهز للاستخدام لتجنب النصب أو الانباس.

-ارتدي الأحذية دائمًا.

-سوف تصبح آلية تقليل السرعة ساخنة من الاستخدام المستمر، لا تلمسها بعد الكبح!

-يجب استخدام المنتج من قبل شخص واحد فقط!

-المنتج غير مخصص للرياضة المتطرفة!

-يرجى إبقاء قدميك على لوحة السكوتر ولا تقدّم أبداً بيد واحدة!



الخدمة والصيانة

يرجى ملاحظة أن الصيانة المنتظمة تعزز سلامة السكوتر.

-يرجى فحص وربط الصواميل الذاتية الغلق وغيرها من أدوات التثبيت الذاتية بشكل دوري، لأنها قد تفقد فاعليتها.

-استبدل محامل الكريات إذا كانت بالية! تحذير ! - محامل الكريات والعجلات استهلاكية ولن يكون لها ضمان!

-لا يجوز إجراء أي تعديلات بخلاف تعليمات الشركة المصنعة.

-يُنصح بفحص وصيانة السكوتر قبل الاستخدام.

-لا تضع السكوتر تحت أشعة الشمس المباشرة أو في الأماكن الرطبة لفترة طويلة. قد يتعرض السكوتر للتلف.

-نظف السكوتر بشكل دوري وإبقيه جافاً.

-يُنصح باستخدام قطعة قماش مبللة ومنظم معتدل لتنظيف المنتج.

-يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة ومنظم معتدل لتنظيف المنتج.

القيادة الآمنة

- لا يجوز استخدام هذا السكوتر على الطريق السريعة العامة، ولا قد تسبب في وقوع حادث مروري. يمكن أن تحدث وفاة أو إصابة خطيرة.
- لا تغدو المنتج تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية.
- تجنب الأرصفة أو الحفر غير المستوية، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان السيطرة على السكوتر.
- لا تغدو السكوتر في الظروف الجوية السيئة، مثل: الرياح القوية أو الأمطار الغزيرة أو التلوّح.
- يرجى عدم استخدام السكوتر أو إبطاء السرعة إذا كان السطح سبيلاً.
- لا تحمل أي شيء في يدك أثناء ركوب السكوتر. قد يكلنا بيديك دائمًا.
- تجنب استخدام ساعات الأنماط/ ساعات الرايس لأنها قد تحد من قدرتك على السمع.
- لا ترتدي ملابس أو أوشحة فضفاضة/ تدلبلية، لأنها قد تعلق في العجلات.
- عندما تغدو بالقرب من المركبات المتوقفة، ابحث عن أبواب السيارة التي يمكن فتحها.
- تأكد من عدم وجود أي مكونات مكسرة وأن أجهزة القفل معمّشة.
- المنتج مخصص للمستخدمين بعمر 3 سنوات فما فوق، 20 كجم كحد أقصى.

الكبح

الصورة A6. يعمل غطاء العجلة الخلفية بمثابة مكبح، استخدم المكبح بالضغط على دواسة المكبح (غطاء العجلة الخلفية). قبل ركوب السكوتر لأول مرة، يوصي بالتدريب على استخدام المكبح بسرعات مختلفة وفي منطقة مفتوحة خالية من الأشخاص والأغراض. مهما! تتطلب السرعات الأعلى مسافات كبح أطول. اضغط تدريجيًا على آلية الكبح بقدمك. قد يؤدي الكبح المفاجئ على الأسطح المنخفضة السحب (الربطة والرملية) إلى ازلاق العجلة أو سقوطها. عند تركيب المقعد، يتم الكبح بالقدم.

سلامة الطفل

- يُحظر ترك الطفل دون إشراف أو مراقبة.
- تحقق دائمًا من المنتج بحثًا عن أي برايري وصواميل ومسامير مفككة قبل السماح لطفلك بركوبه.
- قم بتعليم طفلك كيفية ركوب السكوتر بشكل آمن وتأكد من أن طفلك قادر على ركوبه.
- تأكد من أن طفلك يرتدي معدات الحماية لتجنب الإصابات، بما في ذلك: الخوذات، والقفازات، ووسادات الركبة، ووسادات المرفق.
- لا تدع طفلك يقود السكوتر على الطريق أبدًا.

التجميع

التجميم

ملاحظة مهمة! لديك الفرصة للاختيار من بين 5 خيارات لضبط ارتفاع المقعد. المجموعات التالية ممكنة: C+2, B+1, B+2 A+1, A+2 (انظر الصورة A2).

ضع جذع مقود الأهالي من خلال الفتحة الموجودة في مسند القدم.

- ضع جذع مقود الأهالي من خلال الفتحة الموجودة على هيكل السكوتر، واضغط على زر القفل واضغط لأسفل على الجذع حتى تسمع صوت "طقطة" (الصورة A1).

- أدخله عن طريق الضغط على الجزء الأمامي من المقعد على وضع الارتفاع المطلوب (الصورة A3)، ثم ثبّت المقعد على جذع مقود الأهالي باستخدام مسمار وصمولة (B5). أدخل القائم الداعم في الوضع المطلوب أسفل المقعد، ثم ثبّت اللوحة بالمسامير (الصورة A4) باستخدام الأداة المتوفرة (B6).

ضبط الارتفاع

الخطوة 1 - تأكد من تحرير آلية القفل. (الصورة A5-1)

الخطوة 2 - اضغط على الزر (الصورة A5-2) وانتer من بين الأوضاع الثلاثة عن طريق التحرك لأعلى أو لأسفل.

الخطوة 3 - تأكد من إغلاق آلية القفل. (الصورة A5-1)

إزالة المقعد

- أزل المقعد من جذع التوجيه (الصورة A4) ثم أزل ثبّت المقعد المعدني باستخدام 4 مسامير وفك (الصورة A8).



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com